BLANCO

Reparatur-Anleitung
Repair instruction

# BLANCO ELIPSO-S HD
# BLANCO ELIPSO-S ND
# BLANCO ELIPSO-S mit Armhebel HD
# BLANCO ELIPSO-S mit Armhebel ND
# BLANCO ELIPSO-S-A HD
# BLANCO ELIPSO-S-F HD
# BLANCO ELIPSO-S-Z HD



# BLANCO


## BLANCO ELIPSO-S



1



2

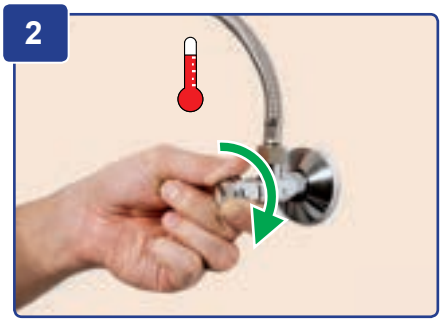

3



4





2,5 mm

Art.-No. 139 188

5



6





Art.-No. 139 181

7



8



9





30 mm

Art.-No. 127 433

10



11



12



13




14



15



16

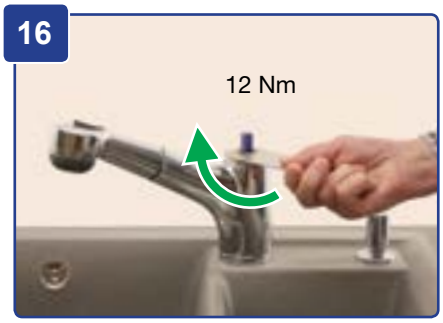




30 mm

Art.-No. 127 433

17



18



19





Art.-No. 139 181

20



21





2,5 mm

Art.-No. 139 188

22



23



24



# BLANCO

## BLANCO ELIPSO-S



1





Art.-No. 128 446

2





3



4

