BLANCO

Reparatur-Anleitung
Repair instruction

BLANCO PANERA-S HD




BLANCO

BLANCO PANERA-S





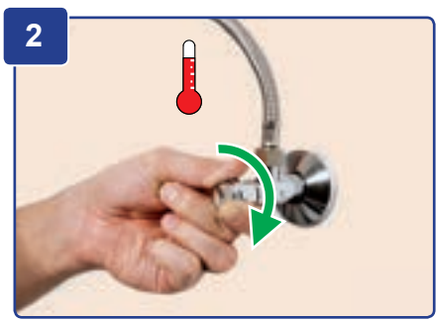









2,5 mm


Art.-No. 139 188




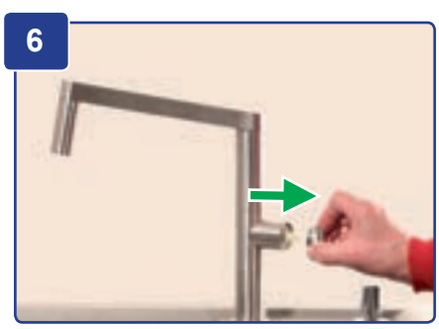

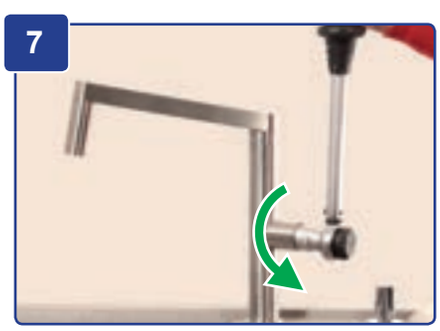


22 mm

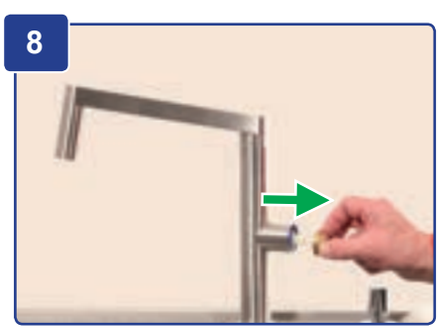

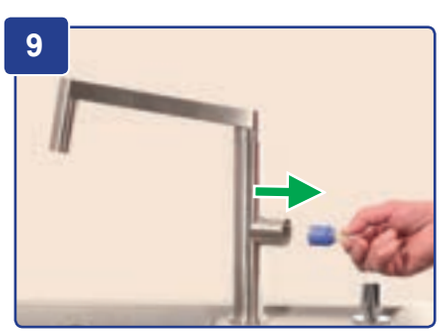


10

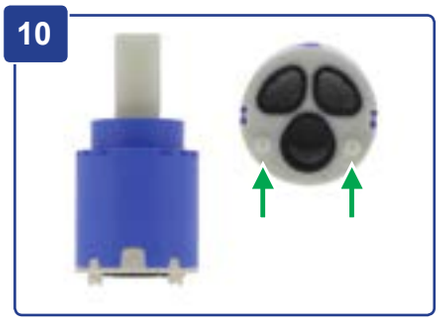


11




12

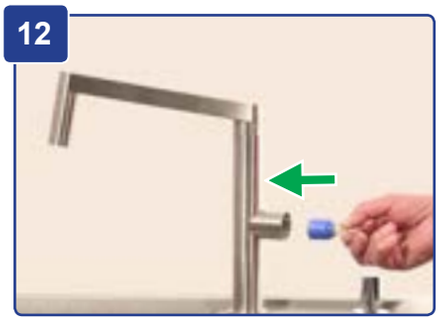

13

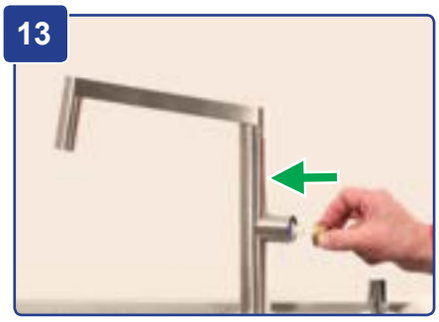

14

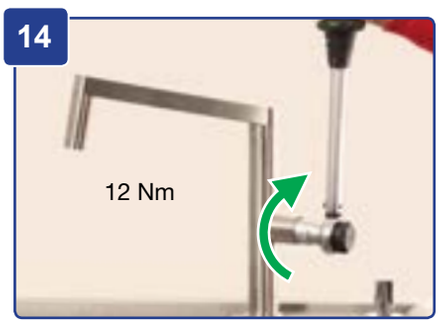

22 mm

15



16



17






2,5 mm

Art.-No. 139 188

18



19

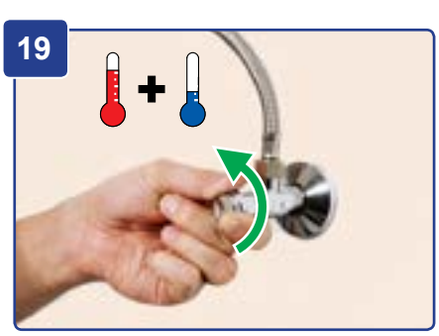

BLANCO

BLANCO PANERA-S



1



2




3



19 mm

21 mm

4

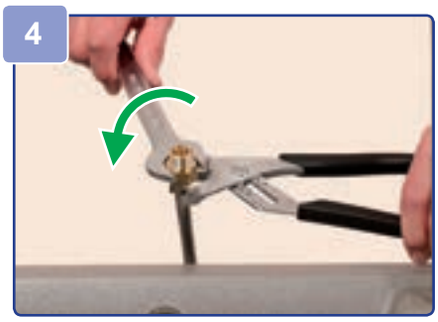



21 mm


5



6



7

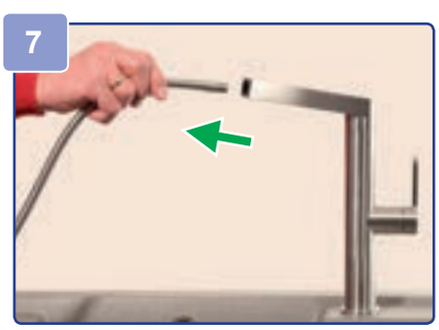

8






2 mm

Art.-No. 139 189

9

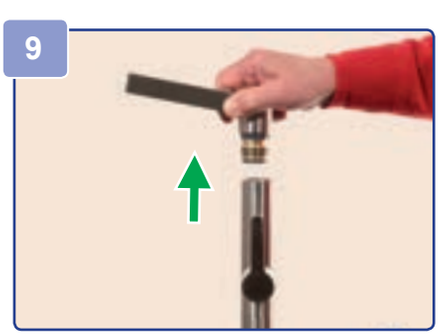


10





11

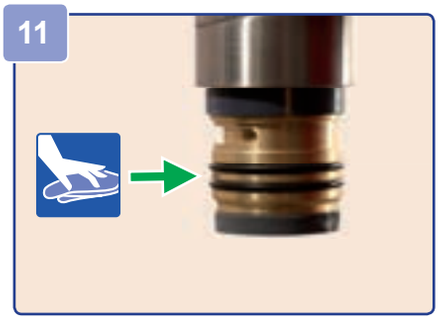




12



13

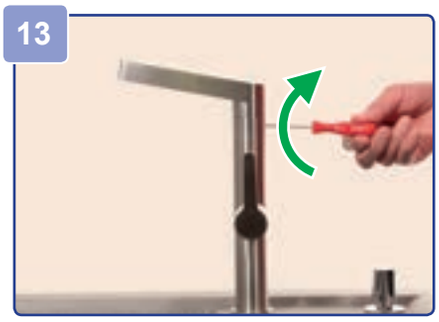




2 mm

Art.-No. 139 189

14




15

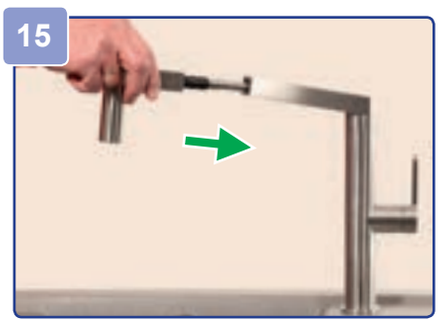

16




17

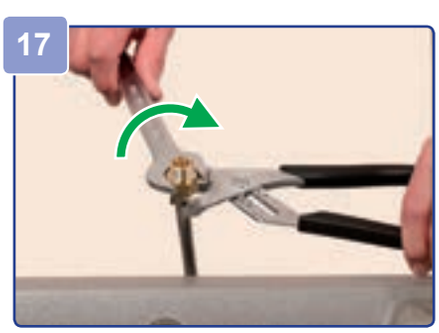



21 mm


18

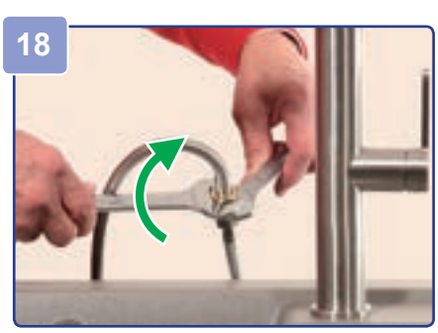


19 mm

21 mm

19

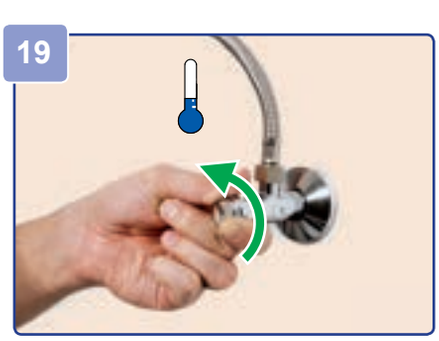

20

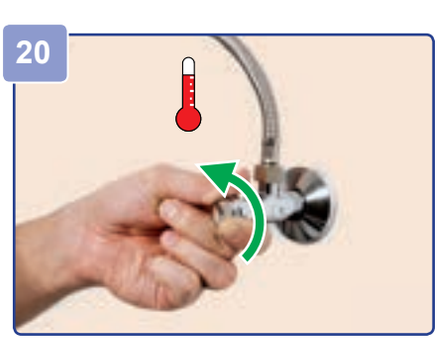


BLANCO

BLANCO PANERA-S




1

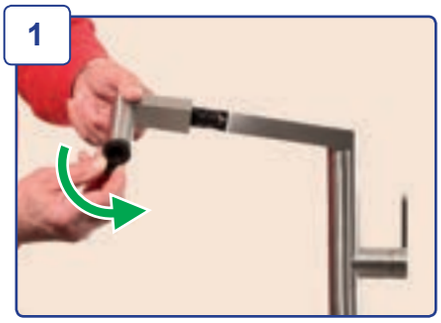




Art.-No. 122 630

2

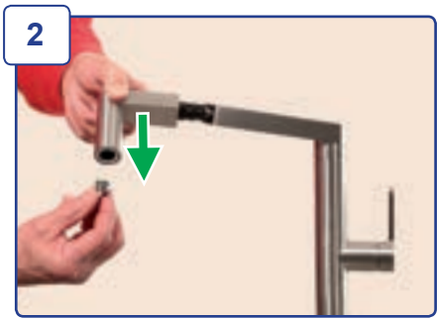



3

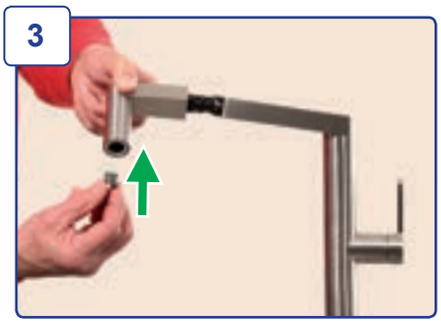

4

