




Monteringsanvisninger Sensomatic

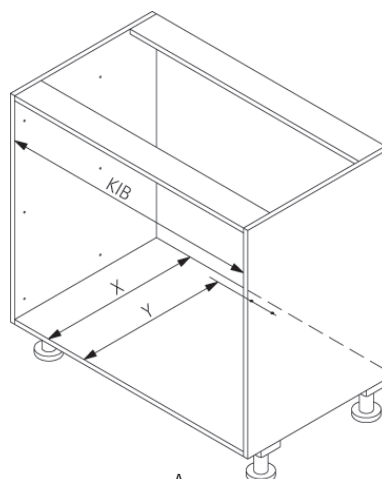

For skrog med liggende sinklist

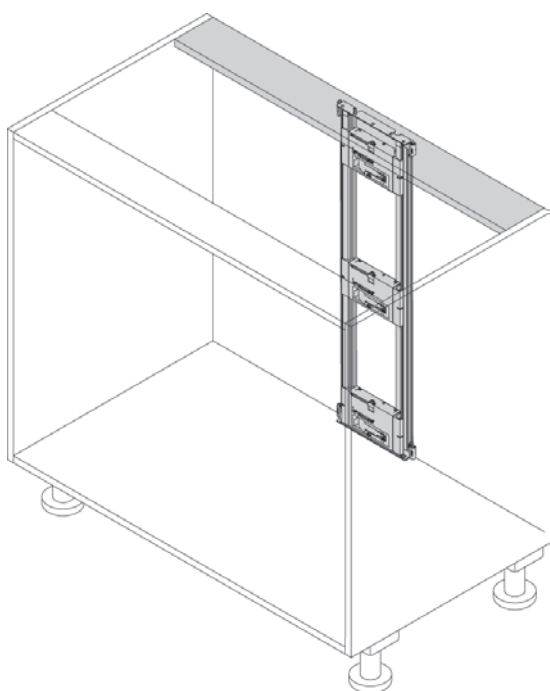



X = min. innbygningsdybde
Y = dybde borbilde
KIB = innvendig skrogbredde



A = Traverskoping over / under
B = Monteringsvinkel til travers
C = Traverspar

Innbygningsmål

Traverskoping over / under

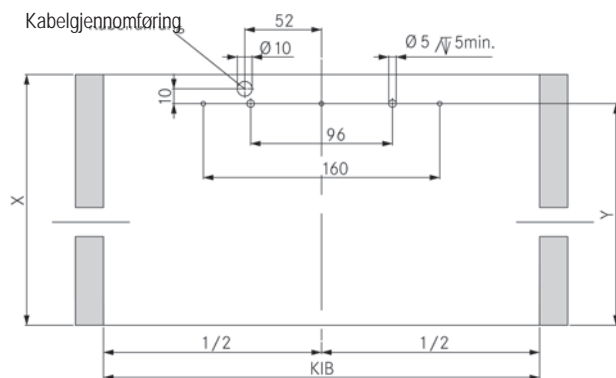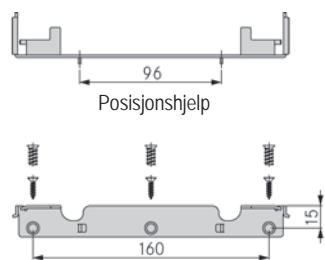

Innbygningsmål DWD XP og Agantis

X

Y


NL = Nominell lengde på skinne

Med trebakstykke


NL + 15

NL

Alle mål i mm

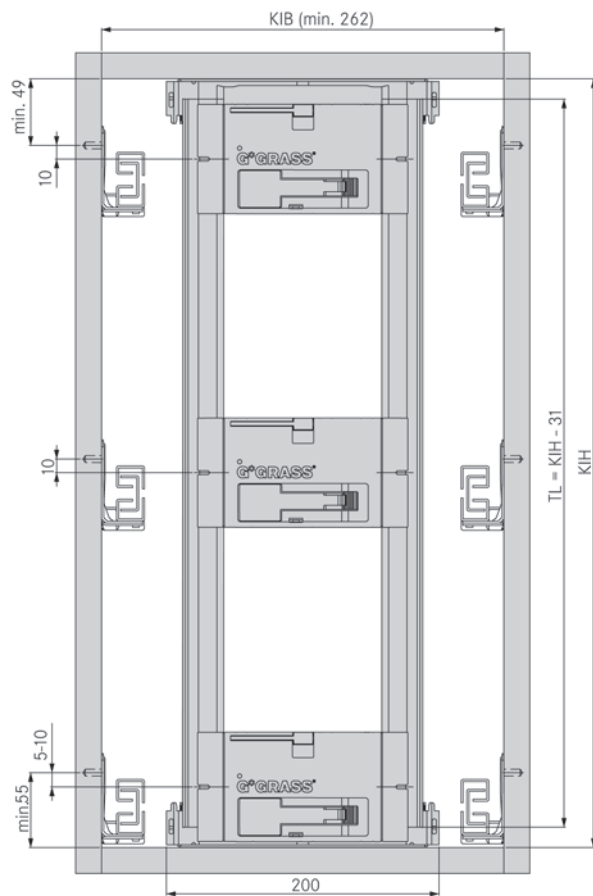

Frontbohrung

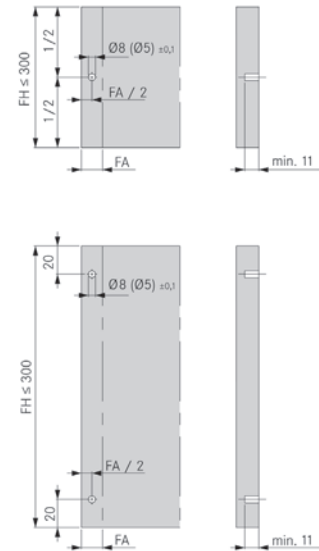


Ved bruk av 60 kg skinne må man benytte 4 tk. frontstoppere. Frontstopperne må ikke slæes eller limes inn.









KIH = Innvendig skroghøyde
TL = Travershøyde
KIB = Innvendig skrogbredde

FH = Høyde front
FA = Frontoverlegg

Kapping av traverspar

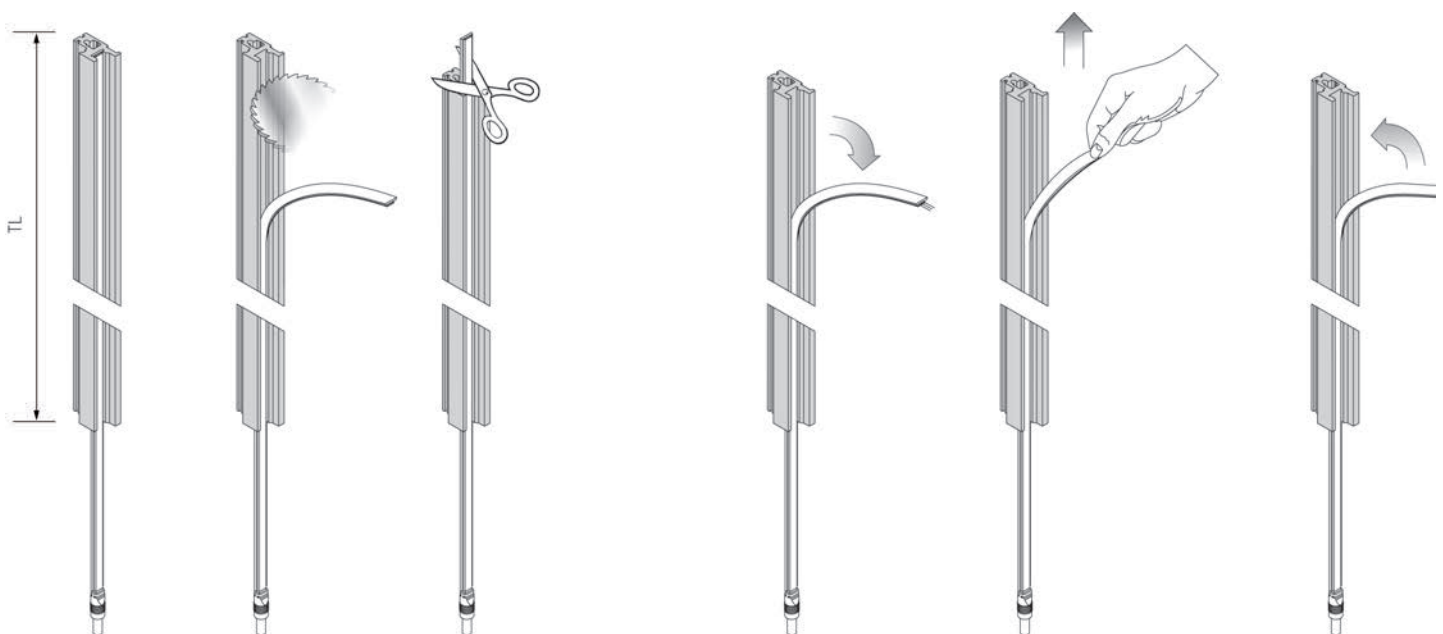

TL = Travershøyde

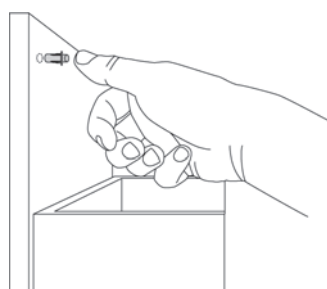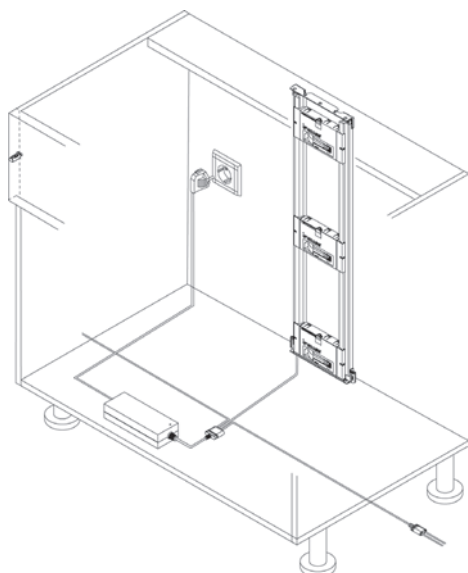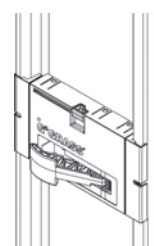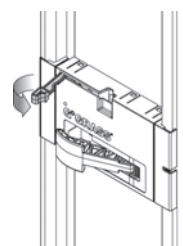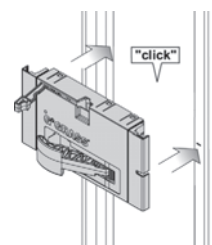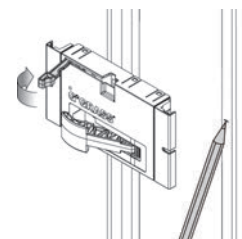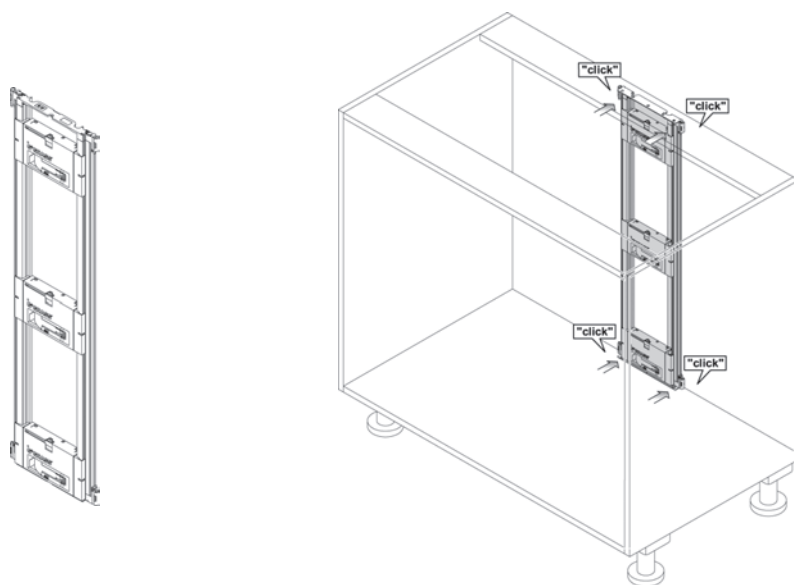
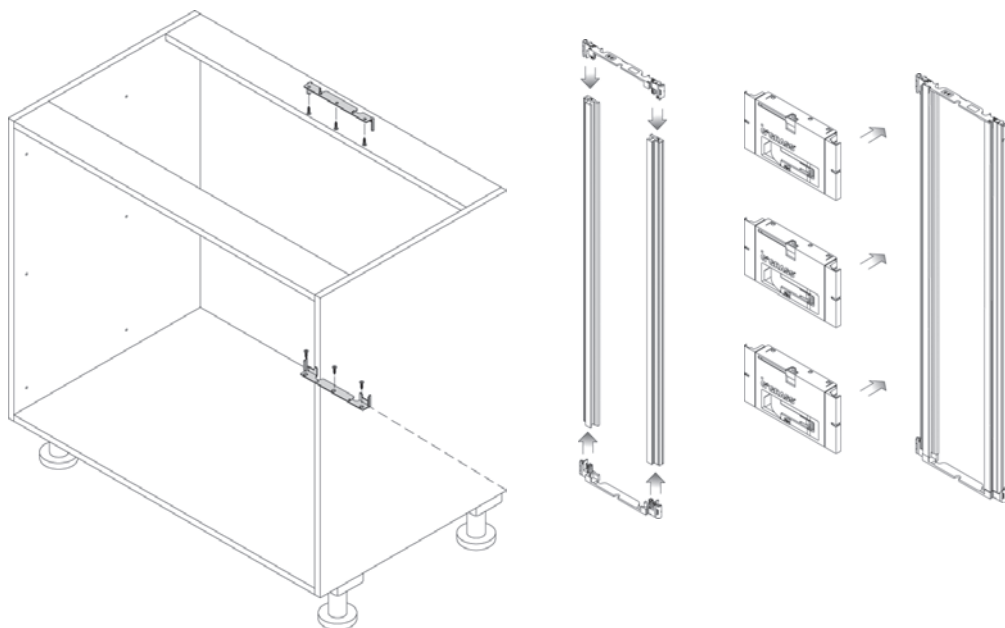


Frontstopperne må ikke slås eller limes inn.


Monteringsanvisninger Sensomatic





For enkel skuff i topp med liggende sinklist

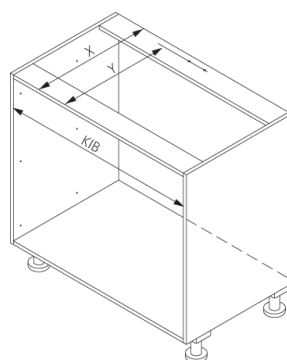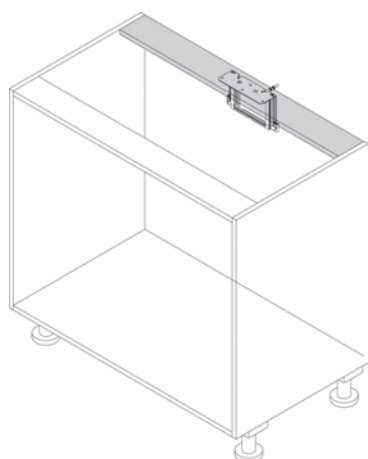

X = min. innbygningsdybde
Y = dybde borrbilde
KIB = innvendig skrogbredde

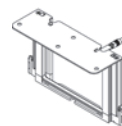

Innbygningsmål

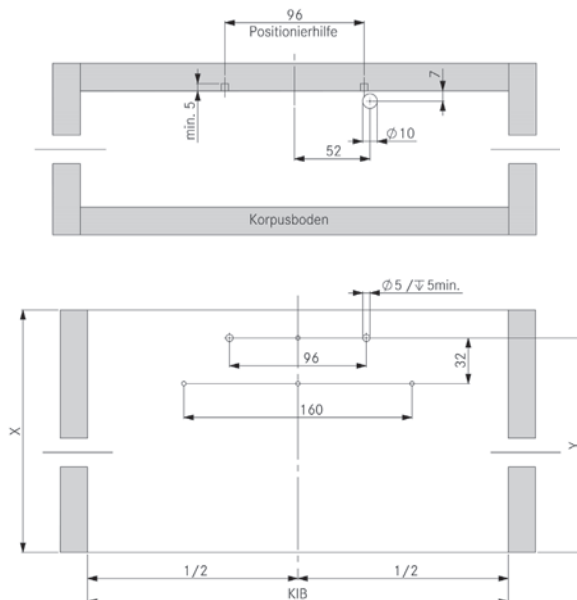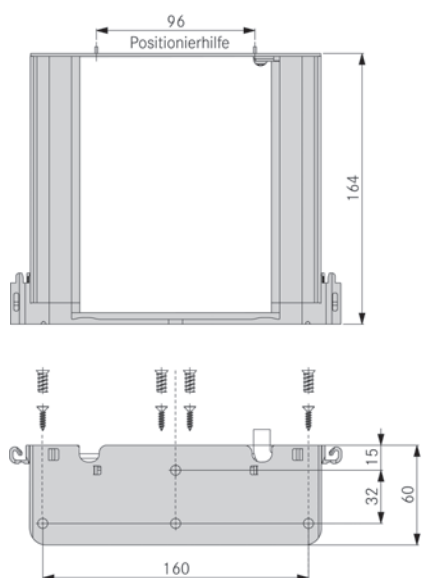

Innbygningsmål DWD XP og Agantis

X

Y

NL = Nominell lengde på skinne

Med trebakstykke



NL + 15

NL

Alle mål i mm

Posisjonering av utkastenehet

Posisjonering av frontstopper m/fjær





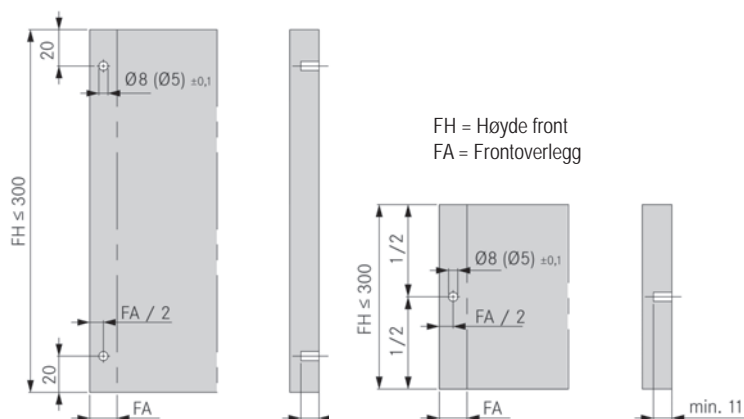
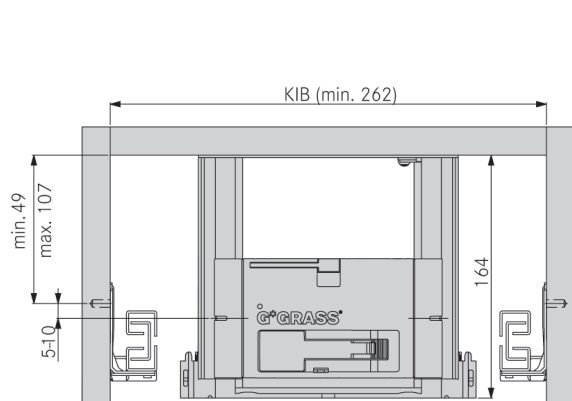


FH = Høyde front
FA = Frontoverlegg

Ved bruk av 60 kg skinne må man benytte 4 tk. frontstoppere. Frontstoppene må ikke slås eller limes inn.

Monteringsanvisninger Sensomatic

Montering av utkaster / kabling og montering av frontstopper for enkel skuff i topp med liggende sinklist

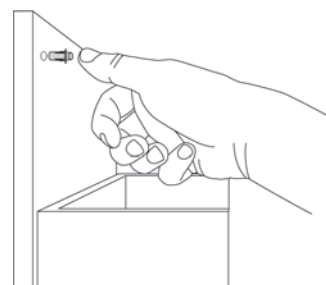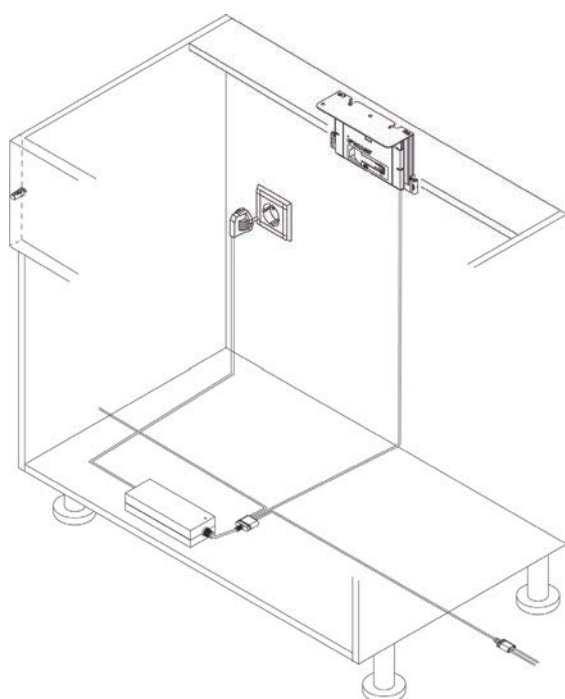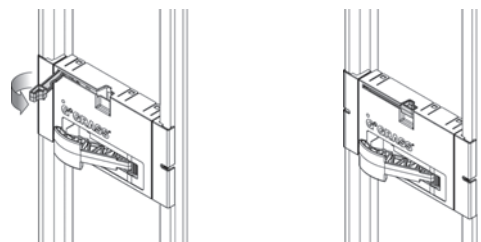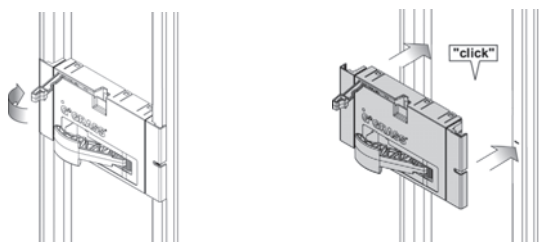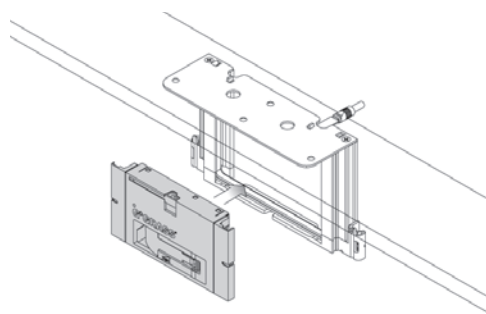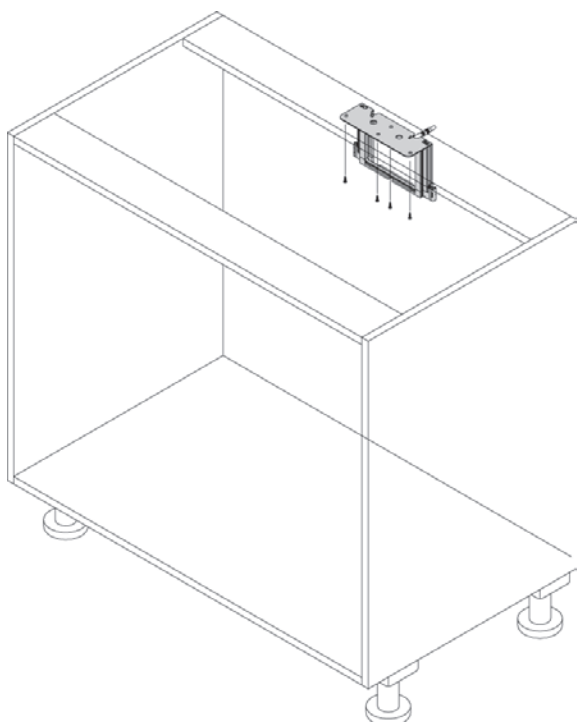


Frontstopperne må ikke slås eller limes inn.

Monteringsanvisninger Sensomatic




For enkel skuff i bunn med bunnmontasje

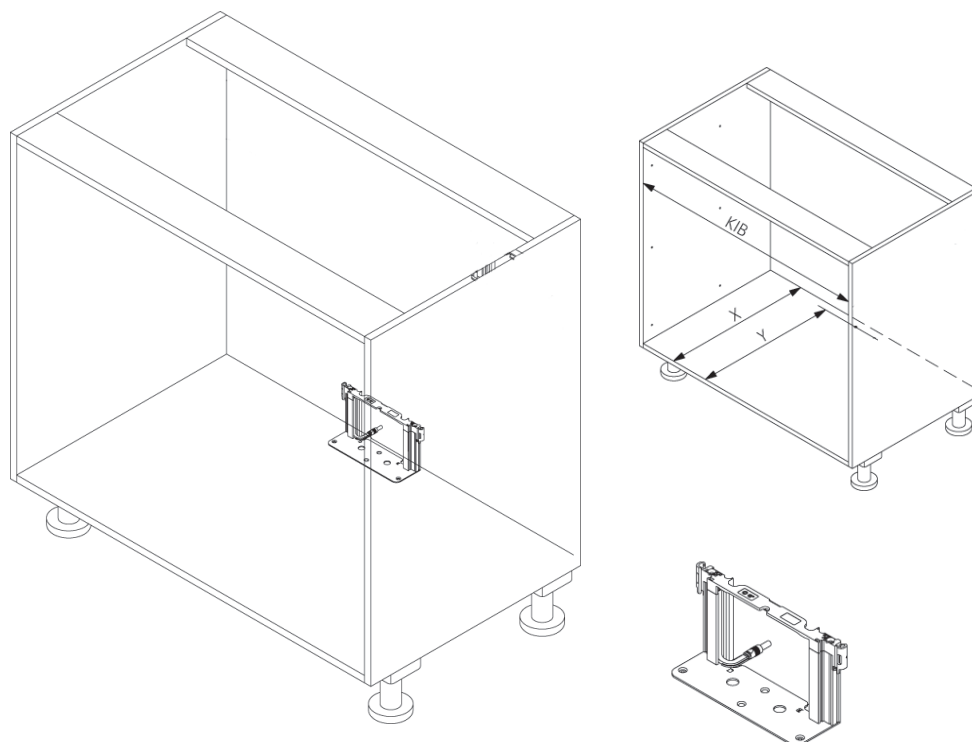

X = min. innbygningsdybde
Y = dybde borrbilde
KIB = innvendig skrogbredde

Innbygningsmål

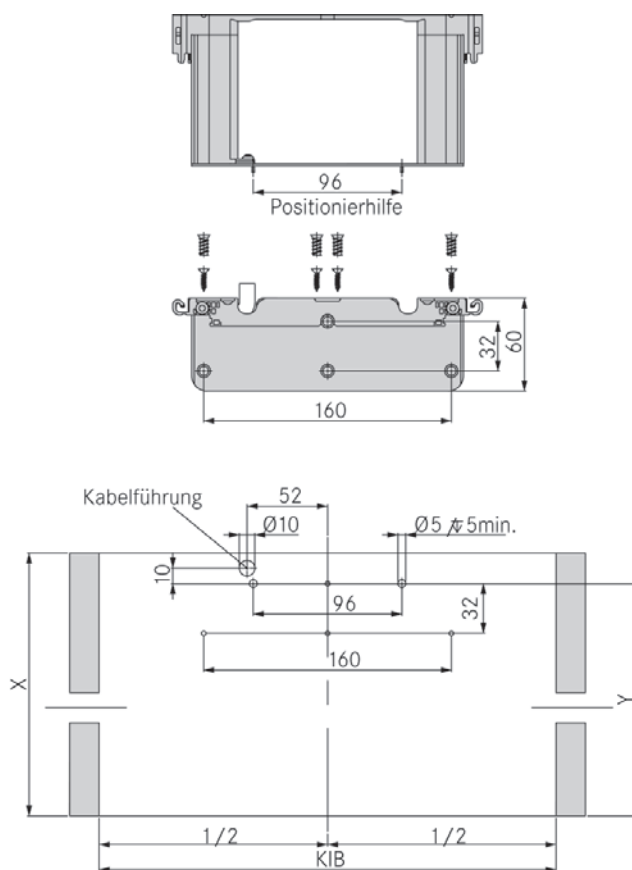

Innbygningsmål DWD XP og Agantis

X

Y

NL = Nominell lengde på skinne


Med trebakstykke

NL + 15


NL

Alle mål i mm

Posisjonering av utkastenehet ved bunnmontasje

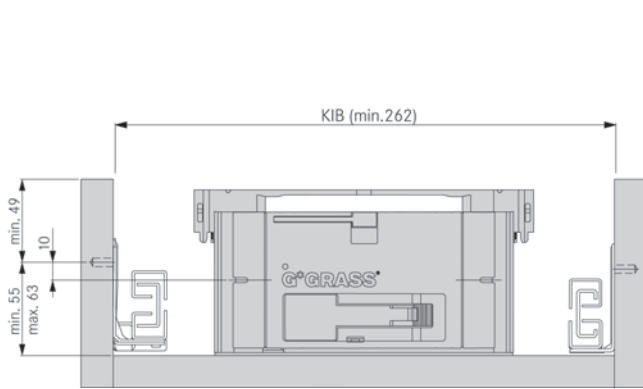



KIB = innvendig skrogbredde

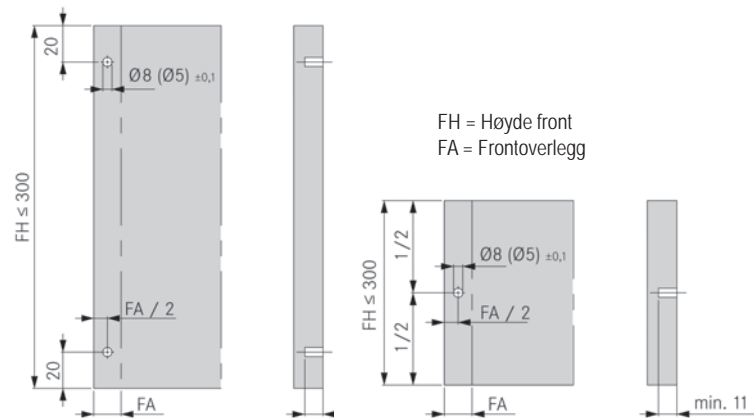

Ved bruk av 60 kg skinne må man benytte 4 tk. frontstoppere. Frontstoppene må ikke slås eller limes inn.

Montering av utkastenehet ved bunnmontasje

Kabling og montering av frontstoppere

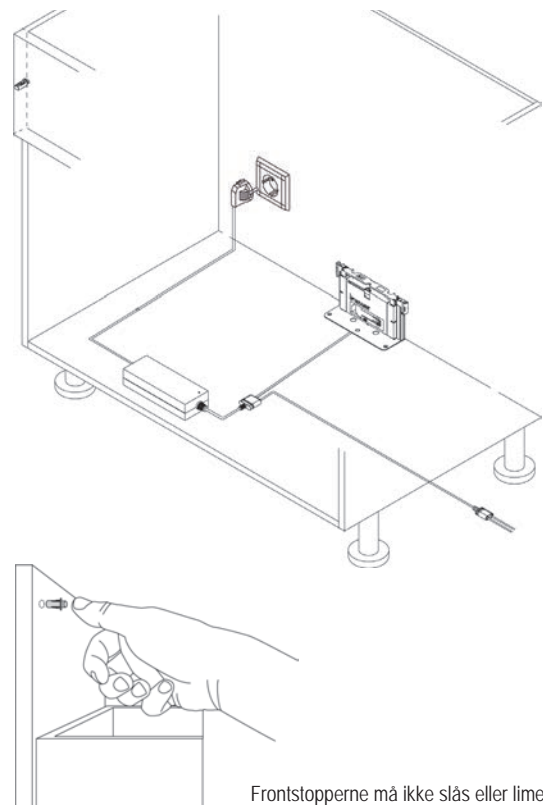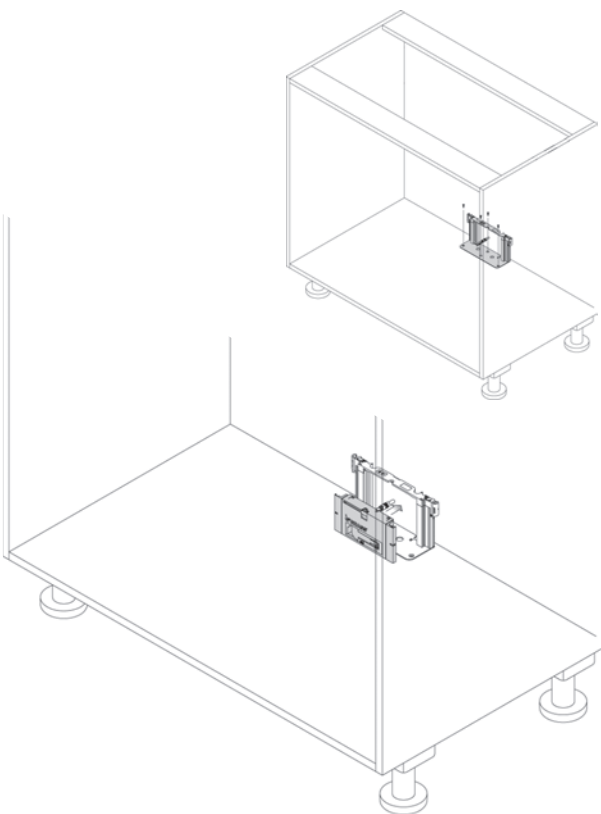

Frontstoppene må ikke slås eller limes inn.

