




# Monteringsanvisninger Sensomatic

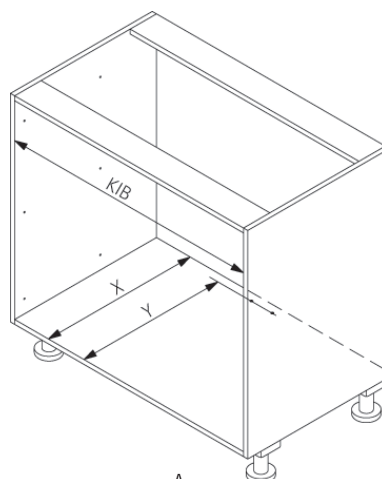

For skrog med liggende sinklist

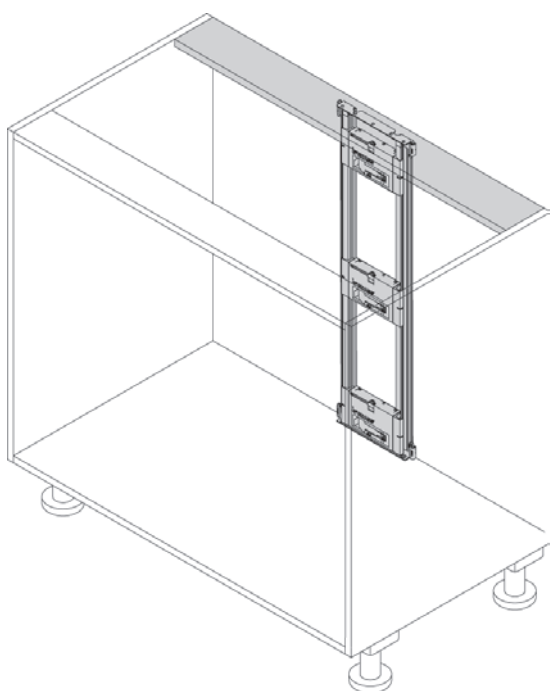



X = min. innbygningsdybde  
Y = dybde borbbilde  
KIB = innvendig skrogbredde



A = Traverskoping over / under  
B = Monteringsvinkel til travers  
C = Traverspar

## Innbygningsmål

Traverskoping over / under

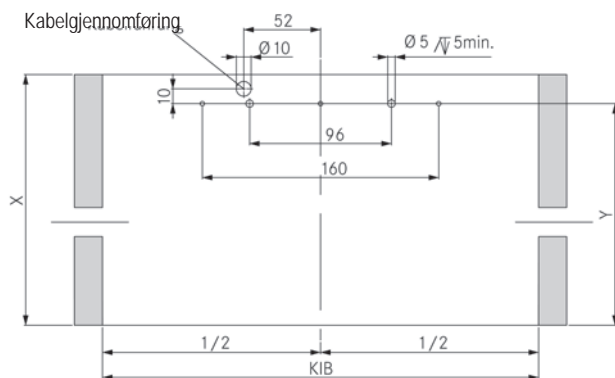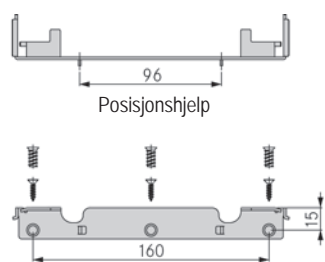

Innbygningsmål DWD XP og Agantis

X

Y


NL = Nominell lengde på skinne

Med trebakstykke


NL + 15

NL

Alle mål i mm

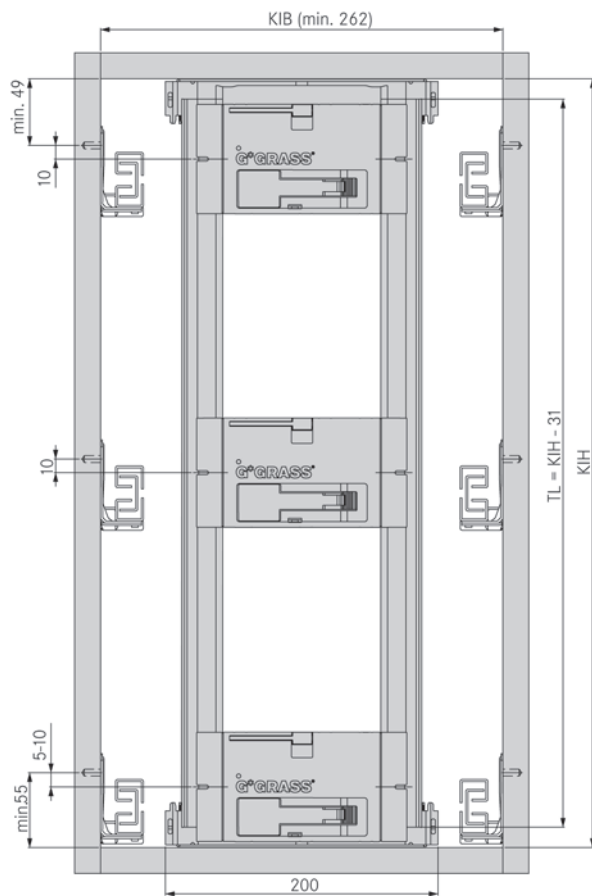

Frontbohrung

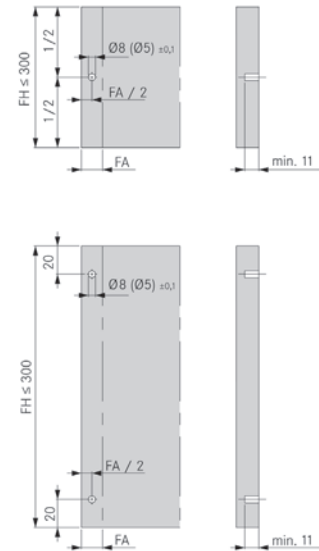


Ved bruk av 60 kg skinne må man benytte 4 tk. frontstoppere. Frontstopperne må ikke slæes eller limes inn.









KIH = Innvendig skroghøyde  
TL = Travershøyde  
KIB = Innvendig skrogbredde

FH = Høyde front  
FA = Frontoverlegg

## Kapping av traverspar

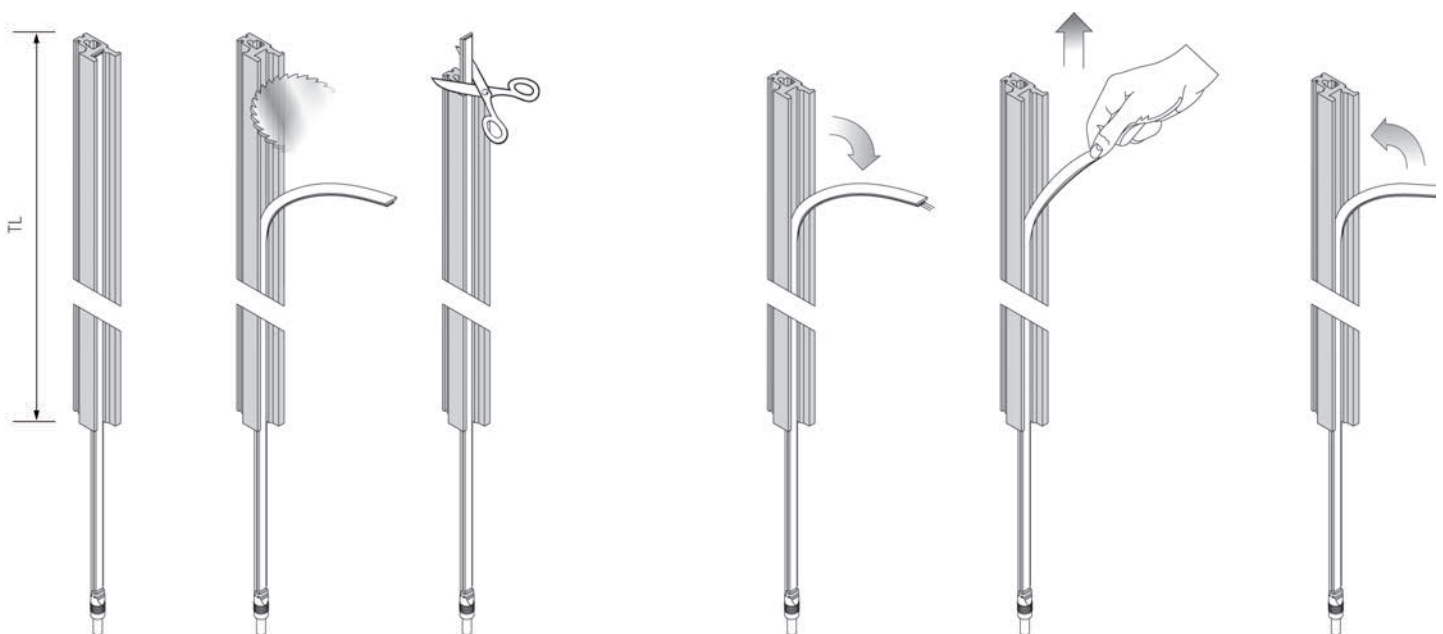

TL = Travershøyde

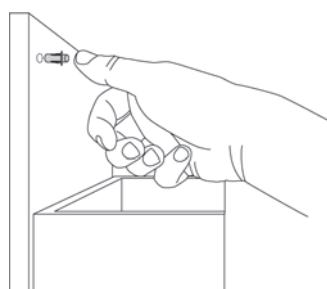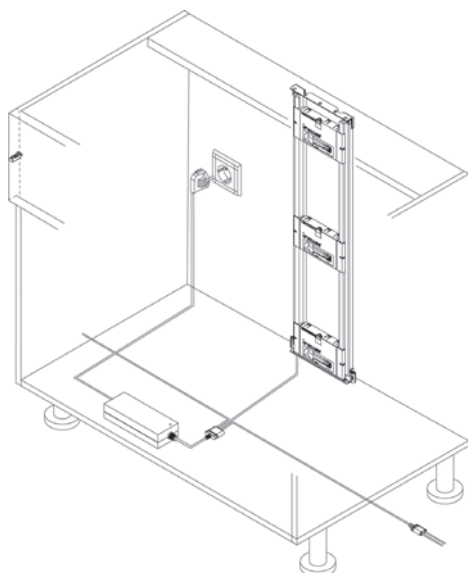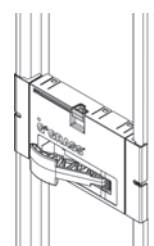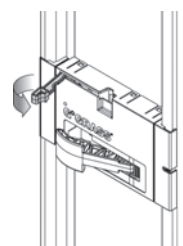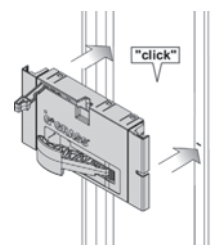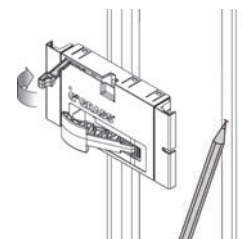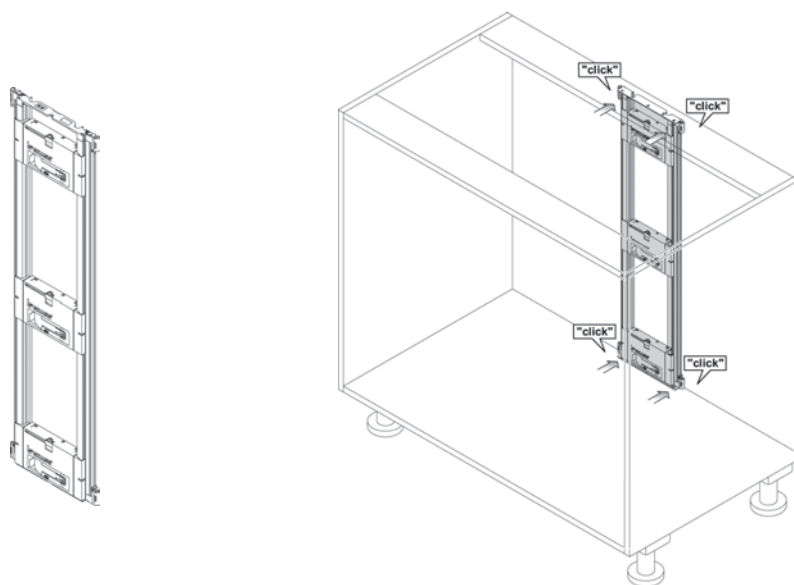
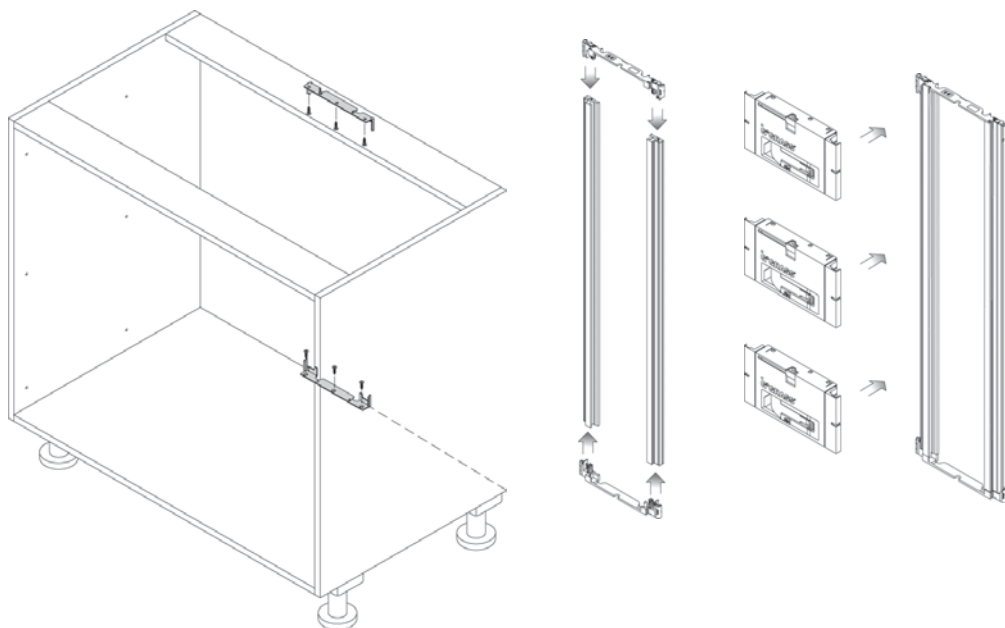


Frontstopperne må ikke slås eller limes inn.


# Monteringsanvisninger Sensomatic





For enkel skuff i topp med liggende sinklist

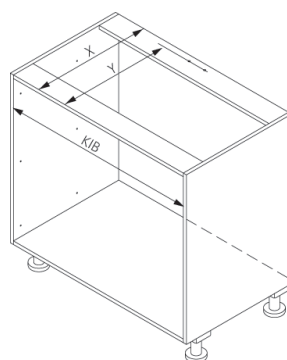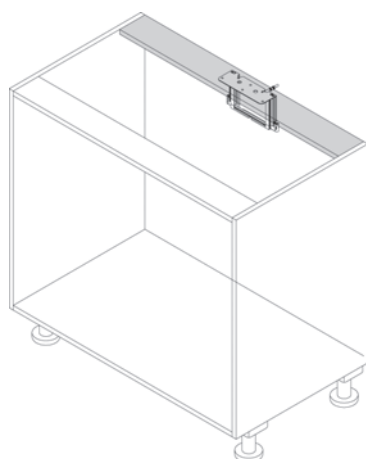

X = min. innbygningsdybde  
Y = dybde borrbilde  
KIB = innvendig skrogbredde

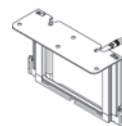

## Innbygningsmål

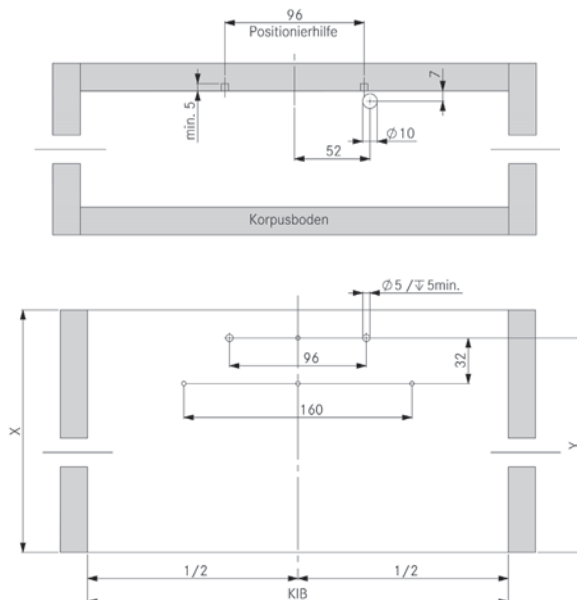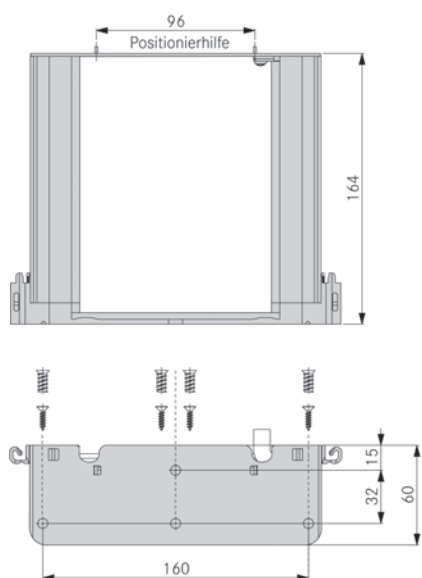

Innbygningsmål DWD XP og Agantis

X

Y

NL = Nominell lengde på skinne

Med trebakstykke



NL + 15

NL

Alle mål i mm







## Posisjonering av utkastenehet

## Posisjonering av frontstopper m/fjær

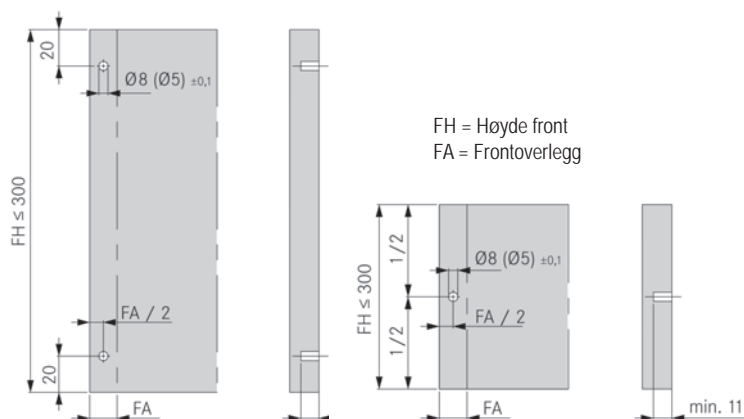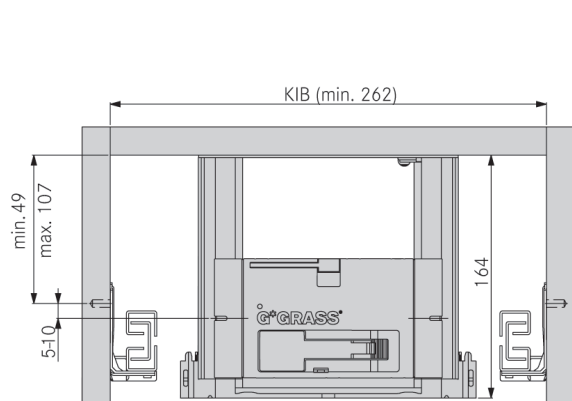

FH = Høyde front  
FA = Frontoverlegg


Ved bruk av 60 kg skinne må man benytte 4 tk. frontstoppere. Frontstoppene må ikke slås eller limes inn.

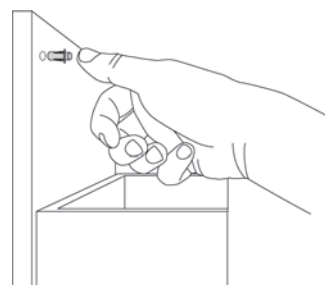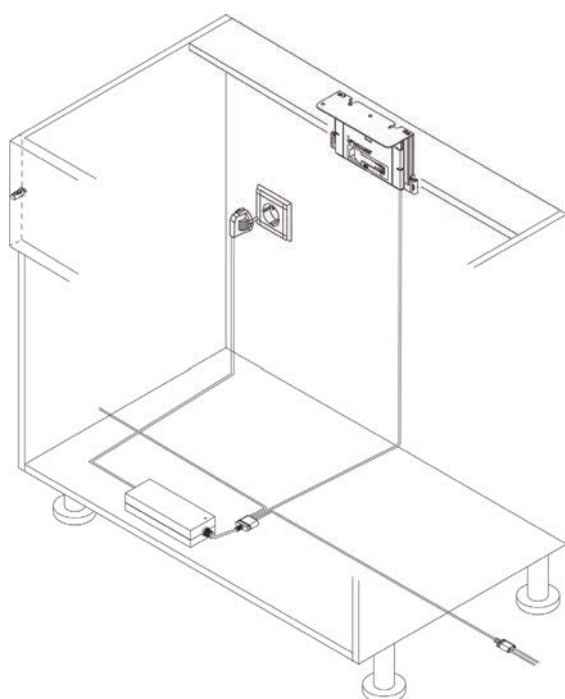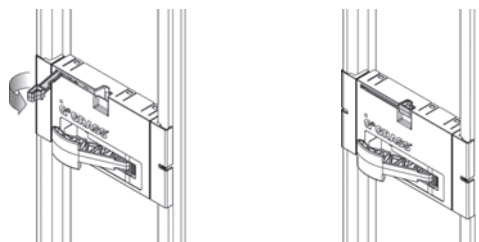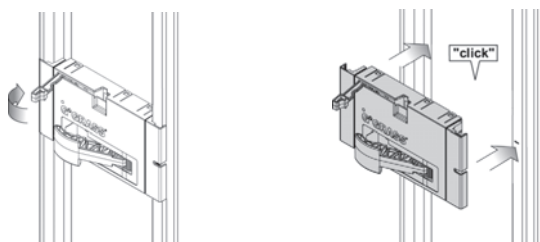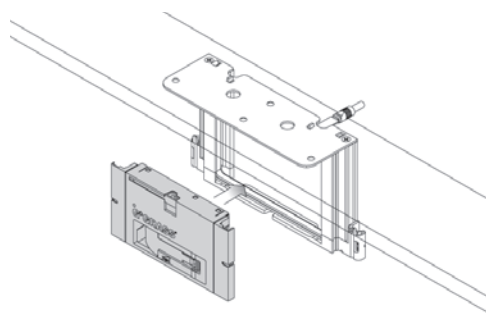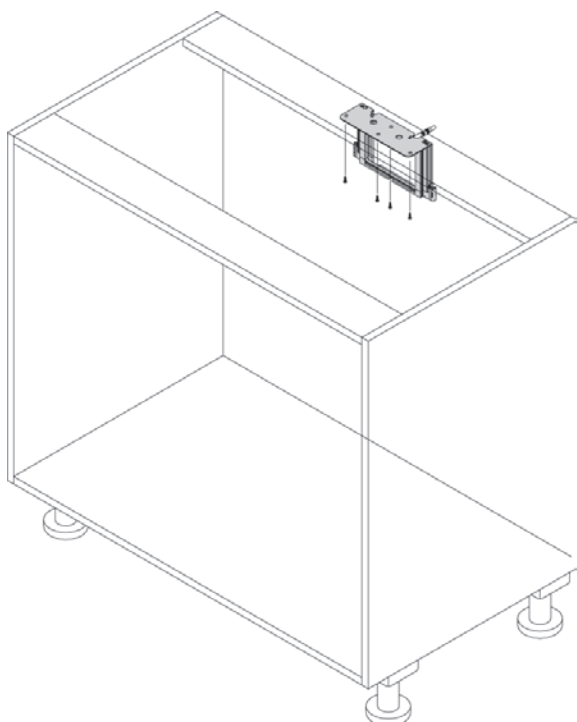

Frontstopperne må ikke slås eller limes inn.


# Monteringsanvisninger Sensomatic

For enkel skuff i bunn med bunnmontasje

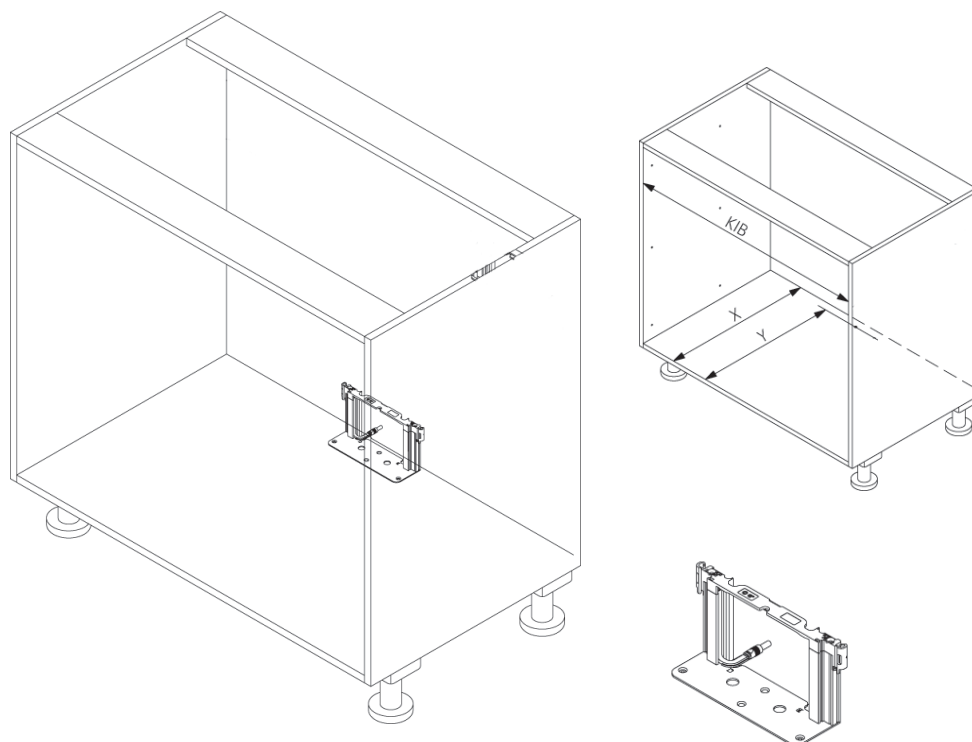

X = min. innbygningsdybde  
 Y = dybde borrbilde  
 KIB = innvendig skrogbredde

## Innbygningsmål

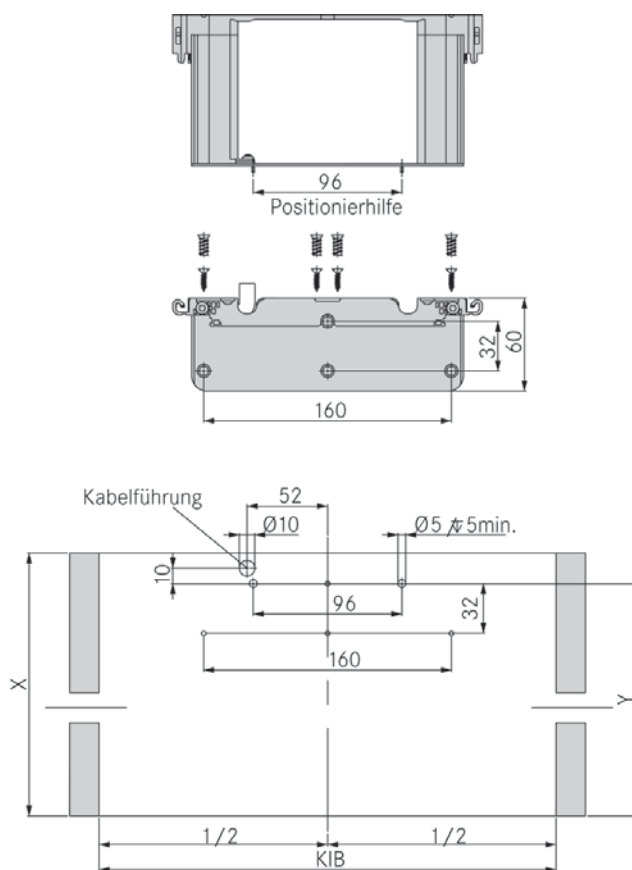

Innbygningsmål DWD XP og Agantis

X

Y

NL = Nominell lengde på skinne


Med trebakstykke

NL + 15


NL

Alle mål i mm

## Posisjonering av utkastenehet ved bunnmontasje

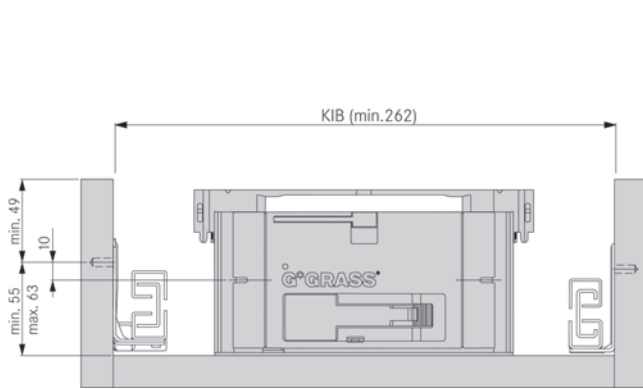



KIB = innvendig skrogbredde

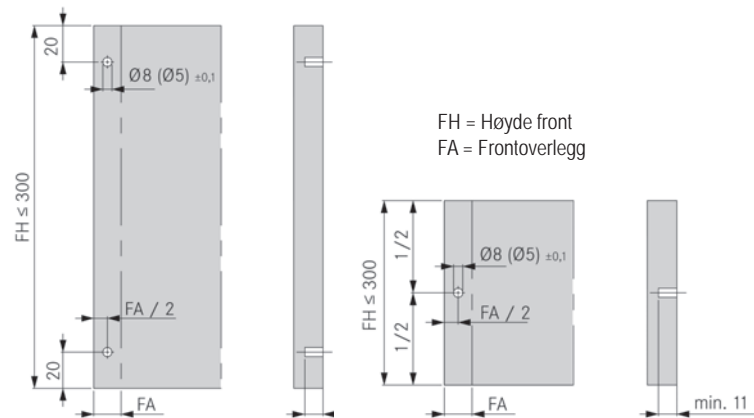

Ved bruk av 60 kg skinne må man benytte 4 tk. frontstoppere. Frontstoppene må ikke slås eller limes inn.

## Montering av utkastenehet ved bunnmontasje

## Kabling og montering av frontstoppere

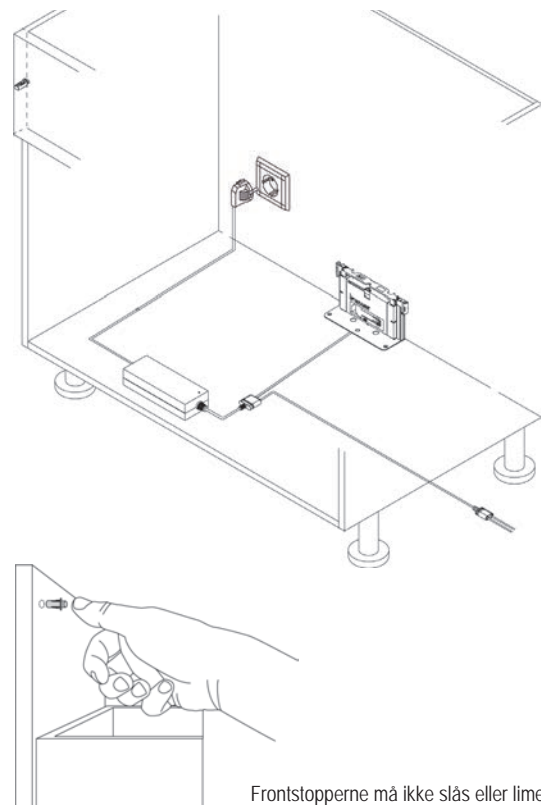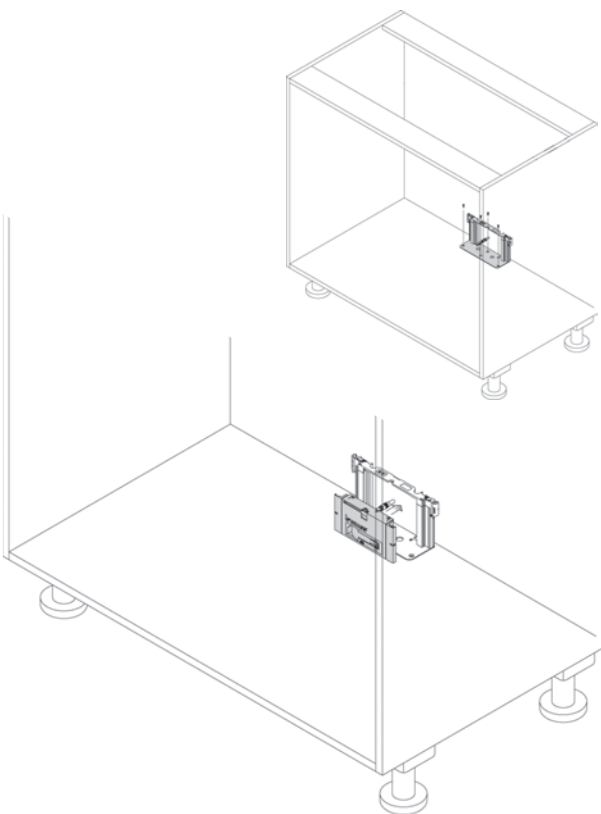

Frontstoppene må ikke slås eller limes inn.

